3no05533.fm Page 1 Friday, September 19, 2003 10:36 AM

N AWM 8146

A. Knapper for valg av temperatur
B. Programfaseindikator
C. "Start/Pause"-knapp
D. "Dør åpen"-indikator
E. Knapp for "Forsinket start"
F. Knapp for "Redusert sentrifugehastighet"

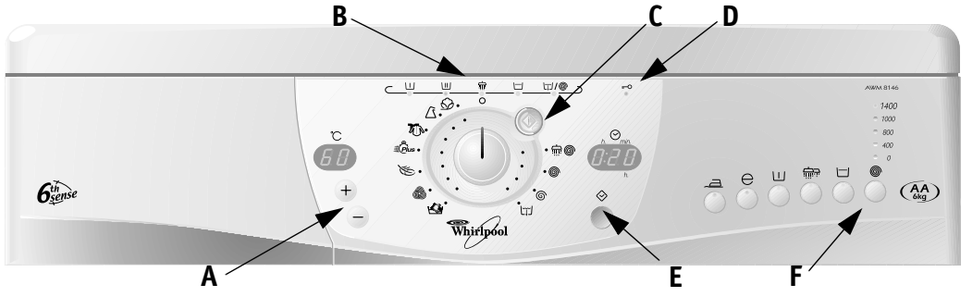

Ved valg av en tilleggsfunksjon vil indikatoren lyse.
Når kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig, vil indikatorlampen slukke automatisk.
Umulige kombinasjoner vil slettes automatisk.

❇ : ekstrautstyr / Ja: nødvendig dosering

1) For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset til 900 opm i dette programmet.

2) I dette programmet kan standard sentrifugehastighet økes til 400 opm.

Program		Vaskeanvisninger	Type vask/Anmerkninger	Maks. tøymengde	Vaskemidler og tilleggsmidler			Tilleggsfunksjoner							Maks. sentrifugehastighet	Temperatur
					Tøymykner	Hovedvask	Forvask	Forsinket start	Enkel stryking	Øko	Forvask	Intensiv skylling	Stopp i siste skyll	Redusert sentrifugehastighet		
				kg											opm	°C
	Bomull	95 60 40 30	Normalt til meget skittent sengetøy, duker og undertøy, håndklær, skjorter osv. av bomull og lin. *Til svært skittent tøy kan man også velge "Forvask".*	6,0	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1400	20 til 95
	Syntetisk	60 50 40 30	Normalt til meget skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller bomullsblandinger.	2,5	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇ 1)	900 1)	20 til 60
	Dagligvask	60 30	Lett til normalt skitne tekstiler av bomull og/eller syntetisk.	3,0	❇	Ja	—	❇	❇	—	—	❇	❇	❇	1400	30 til 60
	Hurtig Plus	30	Lite skittent yttertøy av bomull, polyester, polyamid og bomullsblandinger.	3,0	❇	Ja	—	❇	❇	—	—	❇	❇	❇	1400	20 til 30
	Finvask	40 30	Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	1,5	❇	Ja	❇	❇	—	—	❇	—	❇	❇ 1)	900 1)	20 til 40
	Ull		Kun ull merket med wool-merket og som kan vaskes i maskin. *Hvis du velger tilleggsfunksjonen "Stopp i siste skyll", må du ikke la plaggene ligge for lenge.*	1,0	❇	Ja	—	❇	—	—	—	—	❇	❇ 1)	900 1)	20 til 40
	Håndvask		Tekstiler av lin, silke, ull og viskose som er merket med "håndvask". *Hvis du velger tilleggsfunksjonen "Stopp i siste skyll", må du ikke la plaggene ligge for lenge. Sentrifugeringen i dette programmet er meget skånsom.*	1,0	❇	Ja	—	❇	—	—	—	—	❇	❇ 2)	400 2)	20 til 30
	Skylling + Sentrifugering	—	*Samme som siste skylling og sentrifugering i programmet "Kulørt bomull".*	6,0	❇	—	—	❇	❇	—	—	❇	❇	❇	1400	—
	Sentrifugering	—	*Program med intensiv sentrifugering. Samme som sentrifugeringssyklusen i programmet "Kulørt bomull".*	6,0	—	—	—	❇	—	—	—	—	—	❇	1400	—
	Lett sentrifugering	—	*Program med skånsom sentrifugering. Samme sentrifugeringssyklus som i Ull-programmet.*	1,5	—	—	—	❇	—	—	—	—	—	❇ 1)	900 1)	—
	Tømming	—	*Kun tømming - uten sentrifugering. Alternativ måte å avslutte programmet etter "Stopp i siste skyll".*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 05533

Black process 45.0° 100.0 LPI

3ag05533.fm Page 2 Friday, September 19, 2003 10:36 AM

FORBRUKSDATA

Program	Temperaturvelger (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt)	Veil. programvarighet (timer : minutter)*
Bomull	95	6,0	54**	1,90	2:00
Bomull	60	6,0	49	1,14	2:20
Bomull	40	5,0	44	0,60	2:05
Syntetisk	60	2,5	55	0,80	1:30
Syntetisk	40	2,5	55	0,60	1:20
Dagligvask	40	3,0	45	0,50	1:00
Hurtig Plus	30	3,0	37	0,40	0:30
Finvask	40	1,5	60	0,60	0:45
Ull	30	1,0	60	0,30	0:40
Håndvask	30	1,0	45	0,30	0:40

Forvask kan øke programmets varighet. Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask.

* På samme måte kan resttiden på indikatoren avvike fra verdiene i tabellen, fordi bruksforholdene i husholdningen tas med i beregningen.

** For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

FYLL I VASKEMIDDEL, LUKK DØREN OG VELG PROGRAM

Fyll i vaskemiddel, slik som beskrevet i programtabellen eller i avsnittet "Vaskemidler og tilleggsmidler" i bruksanvisningen.

1. Skru **programvelgeren** til ønsket temperatur og program.
2. Displayet for resttid viser det valgte programmets varighet (i timer og minutter) og lyset i knappen **"Start/Pause"** vil blinke.
3. Programfase og programmets forhåndsinnstilte sentrifugehastighet vil lyse.
   Anbefalt temperatur (se indikatoren) kan endres ved å trykke på knappene "**+**" eller "**-**".

VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER

Ved valg av en tilleggsfunksjon vil indikatoren lyse.
Når kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig, vil indikatorlampen slukke automatisk. Umulige kombinasjoner vil slettes automatisk.

Knapp for "Enkel stryking"
- Kan brukes sammen med programmene Bomull, Syntetisk og Dagligvask for å gjøre strykingen enklere.
- Øker vannmengden og utfører en mer skånsom sentrifugering.

"Økovask"-knapp
- Vaskeprogrammet forlenges og temperaturen reduseres for å spare opptil 40% energi, samtidig som de gode vaskeresultatene opprettholdes.

Knapp for "Forvask"
- Kun for meget skitten vask (for eksempel sand og jord). Vaskesyklusen forlenges med ca. 15 min.

Knapp for "Intensiv skylling"
- Lengre skyllesyklus med mer vann.
- Egner seg spesielt på steder med meget bløtt vann, samt til vask av tøy til babyer og folk som lider av allergi.

Knapp for "Stopp i siste skyll"
- Vasken blir liggende i det siste skyllevannet uten å sentrifugeres, for å unngå at det krøller seg eller farger av.
- Egner seg spesielt godt til programmene "Syntetisk", "Dagligvask" og "Finvask".
- Denne funksjonen er spesielt nyttig hvis du vil vente med sentrifugering til senere eller du ikke vil sentrifugere tøyet.

Merk: Programmet vil stoppe ved "Stopp i siste skyll" dersom lampen for "Stopp i siste skyll" i programfaseindikatoren lyser.

Avslutting av funksjonen "Stopp i siste skyll":
- Trykk om igjen på knappen for "Stopp i siste skyll". Programmet vil avsluttes automatisk med en sentrifugering tilpasset programmet som er valgt.
- Hvis du ikke vil sentrifugere tøyet, vrir du programvelgeren til "Tømming" og trykker på knappen **"Start/Pause"** igjen når den blinker.

Knapp for "Redusert sentrifugehastighet"
- Hvert program har en automatisk fastsatt maks. sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.
- Dersom sentrifugehastigheten er satt til "**0**", vil sentrifugeringen ved slutten av programmet droppes, men det vil foretas korte sentrifugeringer under skyllesyklusen. Vannet vil bare bli pumpet ut.

FORSINKET START

Ved hjelp av funksjonen "Forsinket start" kan brukeren sette igang maskinen når han vil, for eksempel om natten når strømmen er billigere.
- Velg program, temperatur og tilleggsfunksjoner.
- Trykk på knappen for "Forsinket start" for å velge en forsinkelse på 1 til 23 timer.
- Trykk på knappen **"Start/Pause"**.
- Indikasjonen på forsinkelsen blir borte når programmet starter og erstattes med gjenværende tid.
- Det antall timer som er valgt kan senere reduseres ved å trykke om igjen på knappen "Forsinket start".

For å slette "Forsinket start".
- Vri programvelgeren til posisjonen "○".
- Velg ønsket program igjen og trykk på knappen **"Start/Pause"**.

START AV PROGRAMMET

Åpne vannkranen og trykk på knappen **"Start/Pause"**. Lyset i knappen **"Start/Pause"** vil tennes.

Indikatorlampene viser hvilken fase som er nådd i programmet. Etter at programmet er startet, vil programfaseindikatoren bevege seg fra venstre mot høyre gjennom Vask, Skylling, Sentrifugering.

Når en fase i programmet er ferdig, vil tilhørende lampe slukkes.

DØRLÅS

Døren kan åpnes når indikatoren for "Dør åpen" lyser.

PROGRAMSLUTT

- Resttiden er nå "0:00" og alle lampene i programfaseindikatoren er slukket.

1. Vri programvelgeren til posisjonen "○".
2. Steng vannkranen.
3. Lukk opp døren og ta ut tøyet.
4. Steng vannkranen og la døren stå på gløtt, slik at trommelen tørker.

ENDRING AV PROGRAM, TEMPERATUR OG TILLEGGSFUNKSJONER ETTER PROGRAMSTART

1. Trykk på knappen **"Start/Pause"** for å avbryte programmet. Lyset blinker.
2. Velg et nytt program (med temperatur), samt eventuelle tilleggsfunksjoner eller en annen sentrifugehastighet.
3. Trykk på knappen **"Start/Pause"** igjen. Det nye programmet vil fortsette fra samme sted der det gamle programmet ble avbrutt. Fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet.

AVBRYTE ET PROGRAM FØR DET ER FERDIG

1. Trykk på knappen **"Start/Pause"** for å avbryte programmet. Lyset blinker.
2. Sett programvelgeren på "Tømming". Sentrifugeindikatorene viser **"0"** og resttiden er på "0:02".
3. Trykk på knappen **"Start/Pause"** for å starte tømmeprogrammet.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 05533

Black process 45.0° 100.0 LPI